




SELBSTÜBERWACHENDE STEUERUNG FÜR SCHIEBETORANTRIEB ICARO Prox MA

**LEO MA D**

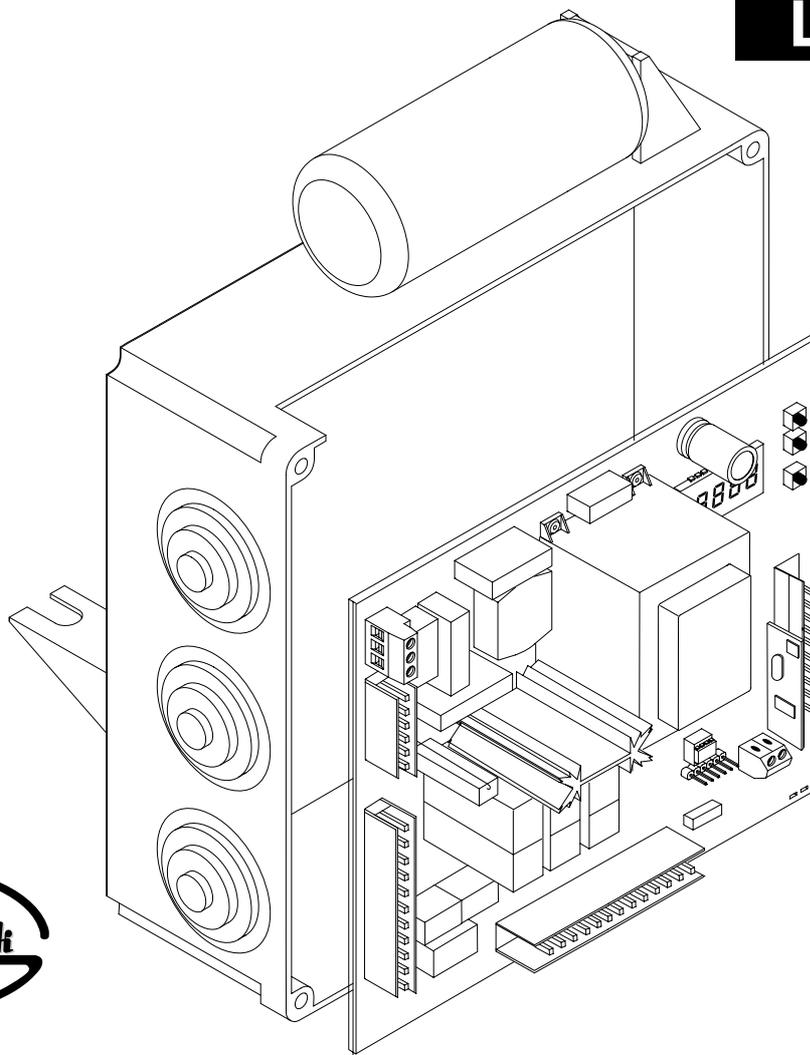

**MONTAGE- und BEDIENUNGSANLEITUNG**



**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE INTEGRATO  
CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =  
UNI EN ISO 14001:1996**

Via Lago di Vico, 44  
36015 Schio (VI)  
Tel.naz. 0445 696511  
Tel.int. +39 0445 696533  
Fax 0445 696522  
Internet: [www.bft.it](http://www.bft.it)  
E-mail: [sales@bft.it](mailto:sales@bft.it)



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabricante:

BFT S.p.a.

Indirizzo / Address / Adresse / Adresse / Dirección / Endereço:

Via Lago di Vico 44  
36015 - Schio  
VICENZA - ITALY

- Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: / Declares under its own responsibility that the following product:  
/Déclare sous sa propre responsabilité que le produit: / Erklärt auf eigene Verantwortung, daß das Produkt: /Declara, bajo su propia responsabilidad, que el producto: / Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto:

Centralina di comando mod./ Control unit mod./ Unité de commande mod./ Steuerzentrale mod./ Central de mando mod./ Central do mando mod./

**LEO D MA**

- È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive: / It complies with the main safety requirements of the following Directives: / Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives: / Es entspricht den grundlegenden Sicherheitsbedingungen der Direktiven: / Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas: / Está conforme aos requisitos essenciais de segurança das Directivas:

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE / BASSE TENSION / NIEDERSpannung / BAJA TENSION / BAIXA TENSÃO 73/23/CEE, 93/68/CEE (EN60335-1 ('03)) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).


COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA / ELECROMAGNETIC COMPATIBILITY / COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE / ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55014-1, EN55014-2) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

APPARECCHIATURE RADIO / RADIO SETS / INSTALLATIONS RADIO / RADIOAPPARATE / RADIOEQUIPOS / RADIOAPARELHOS 99/5/CEE (ETSI EN 301 489-3 (2000) +ETSI EN 301 489-1 (2000), ETSI EN 300 220-3 (2000)) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

DIRETTIVA MACCHINE / MACHINERY DIRECTIVE / DIRECTIVE MACHINES / MASCHINEN-DIREKTIV / DIRECTIVA MAQUINAS / DIRECTIVA MÁQUINAS 98/37/CEE (EN 12453('01), EN 12445 ('01), EN12978 ('03) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

SCHIO, 23/02/2005

Il Rappresentante Legale / The legal Representative  
Le Représentant Légal / Der gesetzliche Vertreter  
O Representante Legal / O Representante legal



(GIANCARLO BONOLLO)

Dieses Produkt entspricht den von der Technik anerkannten Normen, sowie den Vorschriften bezüglich der Sicherheit.

Wir bestätigen, daß es den folgenden europäischen Richtlinien und Normen entspricht:  
 Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EWG, 93/68/EWG (EN60335-1)  
 Elektromagnetische Verträglichkeit: 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG  
 Funk: 99/5/EWG  
 Maschinenrichtlinie: 98/37/EWG (EN12453, EN12445, EN12978)

**1) ALLGEMEINES**

Die Steuerung LEO D MA wird mit standardmäßigen Werkseinstellungen ausgeliefert. Jede Änderung ist direkt auf der Platine über das eingebaute Display oder mit Hilfe des Programmiergerätes UNIPRO vorzunehmen.

Haupteigenschaften der Steuerungen LEO D MA:

- Überwachung der Betriebsrelais und der Sicherheitseinrichtungen
- Lernlauf zur Ermittlung der wichtigsten Parameter
- Endlagendämpfung in Öffnung und Schließung
- Elektronische Kraftbegrenzung
- Auf Torgewicht und Belastung eingestellter Bremswert
- Endschaltereingänge für Öffnung und Schließung
- Separate Eingänge für Sicherheitseinrichtungen
- Eingang Zeitschaltuhr
- Eingebauter Funkempfänger (433 MHz / Rolling-Code)
- Mit Zubehör SCS1 serielle Verbindungen möglich

**2) FUNKTIONEN**

**FÜR DEN INSTALLATEUR:** Füllen Sie die Tabelle mit den eingestellten Parametern aus, um zukünftige Änderungen und Wartungen zu erleichtern. In der eckigen Klammer [ ] stehen die Werkseinstellungen.

**PARAMETER**

Öffnungsweite der Fußgängerfunktion	[1m]	_____
Zeit, nach der die Zulaufautomatik einsetzt	[40s]	_____
Einstellung des Encoders	[2]	_____
Drehmoment (wenn Encoder auf "002")	[75%]	_____
Bremskraft	[0]	_____
Zone	[0]	_____
Verlangsamungsstrecke	[0]	_____

Wenn Encoder auf "000" oder "001" steht:

Drehmoment bei Öffnung	[75%]	_____
Drehmoment bei Schließung	[75%]	_____
Drehmoment in der Verlangsamung	[75%]	_____

**LOGIK**

TCA (Zulaufautomatik)	[ON]	<input type="checkbox"/>
3-Schritt-Logik	[OFF]	<input type="checkbox"/>
Impulsblockierung bei Öffnung	[OFF]	<input type="checkbox"/>
Impulsblockierung während TCA	[OFF]	<input type="checkbox"/>
3 Sekunden Voralarm einer Blinkleuchte	[OFF]	<input type="checkbox"/>
Totmann	[OFF]	<input type="checkbox"/>
Schnellschließung nach belegter Lichtschranke	[OFF]	<input type="checkbox"/>
Lichtschrankenfunktion bei Toröffnung	[OFF]	<input type="checkbox"/>
Master (Impulsweitergebender Antrieb)	[OFF]	<input type="checkbox"/>
Überwachung angeschlossener Lichtschranken	[OFF]	<input type="checkbox"/>
Überwachung von Sicherheitskontaktleisten	[OFF]	<input type="checkbox"/>
Torstatusanzeige (SCA) oder 2. Funkkanal	[ON]	<input type="checkbox"/>
Festcode (nur mit UNIRADIO)	[OFF]	<input type="checkbox"/>
Ferneinlernung von Handsendern	[ON]	<input type="checkbox"/>

**3) VERSCHROTTUNG**

**Vorsicht: Die Verschrottung ist ausschließlich Fachleuten vorbehalten.**

Bei der Beseitigung der Materialien sind die nationalen Vorschriften zu beachten. Bei der Verschrottung der Anlage bestehen keine Gefahren oder Risiken, die von der Anlage selbst ausgehen. Werden die Materialien der Wiederverwertung zugeführt, sollten sie nach Arten sortiert werden (elektrische Komponenten - Kupfer - Aluminium - Kunststoff - usw.)

**4) DEMONTAGE**

**Vorsicht: Die Demontage ist ausschließlich von Fachleuten durchzuführen.**

- Wird die Anlage zerlegt, um an anderer Stelle wieder aufgebaut zu werden:
- Stromversorgung unterbrechen und die gesamte elektrische Anlage abklemmen.
  - Teile, die sich nicht entfernen lassen oder beschädigt sind, müssen ersetzt werden.

**HINWEISE**

**Der einwandfreie Betrieb des Antriebes ist nur dann garantiert, wenn die Angaben aus diesem Handbuch beachtet werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Mißachtung der Installationsanweisungen und der Angaben aus diesem Handbuch entstehen.**

**Die Beschreibungen und bildlichen Darstellungen in diesem Handbuch sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich - ohne auch zur Aktualisierung dieser Unterlagen verpflichtet zu sein - jederzeit vor, Änderungen vornehmen, wenn er diese für technische oder bauliche Verbesserungen als notwendig erachtet und die wesentlichen Produkteigenschaften unverändert bleiben.**

**WARTUNG**

- Der Betreiber ist für den sicheren Betrieb der Toranlage verantwortlich.
- Deshalb sind in regelmäßigen Abständen (je nach Nutzungshäufigkeit und  Einsatzgebiet, jedoch mindestens einmal jährlich) Prüfung und Wartung  durch einen Sachkundigen vorzunehmen:
- 
- Vor jeder Wartungstätigkeit ist die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Regelmäßige Kontrollen und Wartungen:
- die Laufschiene ist stets sauber und frei von Ablagerungen zu halten
  - die Metallzahnstangen sind auf evtl. notwendige Schmierungen zu über-  prüfen
  - die Linsen und Abdeckungen der Lichtschranken reinigen
  - von Fachpersonal kontrollieren lassen, daß die Schubkraft und die Kraft-  abschaltung innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte liegen
  - nachprüfen, ob alle Sicherheitseinrichtungen richtig funktionieren
  - kontrollieren, ob Zahnstange und Ritzel richtig miteinander verzahnt sind  (mindestens 2 mm Spiel)
  - das Starten und Stoppen mit allen verwendeten Impulsgeber kontrollieren
  - die richtige Positionierung und Befestigung der Schaltfahnen für die End-  schalter prüfen
  - die programmierten Betriebslogiken und -parameter überprüfen
- Bei jeder nicht behobenen Betriebsstörung die Stromversorgung unter-  brechen, die Notriegelung öffnen und Fachleute hinzuziehen.



Dieses Produkt entspricht den von der Technik anerkannten Normen, sowie den Vorschriften bezüglich der Sicherheit.

Wir bestätigen, daß es den folgenden europäischen Richtlinien und Normen entspricht:

Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EWG, 93/68/EWG (EN60335-1)

Elektromagnetische Verträglichkeit: 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Funk: 99/5/EWG

Maschinenrichtlinie: 98/37/EWG (EN12445, EN12453, EN12978)

### 1) ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

#### VORSICHT! Montagefehler oder der unsachgemäße Gebrauch des Produktes können zu Personen- oder Sachschäden führen.

- Lesen Sie aufmerksam die Broschüre mit den "Hinweisen" und die "Gebrauchsanweisung", die dem Produkt beiliegen. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Sicherheit, Montage, Bedienung und Wartung der Anlage.
- Verpackungsmaterialien (Plastik, Karton, Polystyrol u. a.) sind nach den einschlägigen Vorschriften zu entsorgen. Keine Plastiktüten in Reichweite von Kindern liegenlassen.
- Die Anleitung ist für zukünftige Einsichtnahme als Beilage zur technischen Akte aufzubewahren.
- Dieses Produkt wurde ausschließlich für den Gebrauch entwickelt und gebaut, so wie er in dieser Dokumentation beschrieben wird. Davon abweichende Verwendungen können Schadens- und Gefahrenquellen darstellen.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Folgen ab, die durch den unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen, weil in dieser Dokumentation nicht genannten Gebrauch entstehen.
- Die Anlage darf nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre installiert werden.
- Die Bauteile der Maschine müssen den folgenden Europäischen Richtlinien entsprechen: 89/336/EWG, 73/23/EWG, 98/37/EWG und nachfolgende Änderungen. Für alle Länder außerhalb der EWG gilt: Neben den geltenden Landesvorschriften sollten aus Sicherheitsgründen auch die oben genannten Bestimmungen beachtet werden.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Folgen ab, die durch nicht fachgerechte Ausführungen von Schließvorrichtungen (Türen, Tore usw.) oder durch Verformungen während des Betriebes entstehen.
- Die Montage muß im Einklang mit folgenden Europäischen Richtlinien erfolgen: 89/336/EWG, 73/23/EWG, 98/37/EWG und nachfolgende Änderungen.
- Vor jedem Eingriff an der Anlage die Stromversorgung unterbrechen. Auch Pufferbatterien abklemmen, falls vorhanden.
- Versehen Sie die Versorgungsleitung der Anlage mit einem Schalter oder allpoligen magnetthermischen Schutzschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3,5 mm.
- Der Versorgungsleitung muß ein Fehlerstromschutzschalter mit einer Schwelle von 0.03A vorgeschaltet sein.
- Prüfen Sie den Erdungsanschluß: Alle Metallteile der Schließvorrichtung (Türen, Tore usw.) und alle Anlagenkomponenten mit Erdungsklemme anschließen.
- Alle Sicherheitsvorrichtungen (Lichtschränken, Sicherheitsleisten u.a.) anbringen, die verhindern, daß sich im Torbereich jemand quetscht, schneidet oder mitgerissen wird.
- Mindestens eine Leuchtsignaleinrichtung (Blinklicht) an gut sichtbarer Stelle anbringen. Befestigen Sie ein Warnschild am Torgestell.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für die Sicherheit und die Funktionstüchtigkeit der Anlage ab, wenn Komponenten anderer Produzenten verwendet werden.
- Für Wartungen und Reparaturen ausschließlich Originalteile verwenden.
- Keine Umbauten an Anlagenkomponenten vornehmen, wenn sie nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden.
- Weisen Sie den Anlagenutzer in die vorhandenen Steuerungssysteme und die manuelle Toröffnung im Notfall ein.
- Kindern oder Erwachsenen ist es nicht gestattet, im Aktionsbereich der Anlage zu verweilen.
- Keine Fernbedienungen oder andere Steuerungsvorrichtungen in Reichweite von Kindern liegenlassen. Sie könnten die Anlage versehentlich in Gang setzen.
- Der Betreiber hat jeden Versuch eines Eingriffes oder der Reparatur zu unterlassen. Nur entsprechend qualifizierte Fachleute sind hierzu befugt.
- Alles, was nicht ausdrücklich in dieser Anleitung genannt ist, ist untersagt.
- Die Installation muß mit Sicherheits- und Steuerungsvorrichtungen vorgenommen werden, die der Norm EN 12978 entsprechen.

### 2) ALLGEMEINES

Die Steuerung **LEO D MA** wird mit standardmäßigen Werkseinstellungen ausgeliefert. Jede Änderung ist direkt auf der Platine über das eingebaute Display oder mit Hilfe des Programmiergerätes UNIPRO vorzunehmen.

Haupteigenschaften der Steuerung LEO D MA

- Überwachung der Betriebsrelais und der Sicherheitseinrichtungen
- Lernlauf zur Ermittlung der wichtigsten Parameter
- Endlagendämpfung in Öffnung und Schließung
- Elektronische Kraftbegrenzung
- Auf Torgewicht und Belastung eingestellter Bremswert
- Endschaltereingänge für Schließung und Öffnung
- Separate Eingänge für Sicherheitsvorrichtungen.
- Eingang Zeitschaltuhr.
- Eingebauter Funkempfänger
- Mit Zubehör SCS1 serielle Verbindungen möglich

Die Platine ist mit einer Klemmleiste bestückt, die zur leichteren Montage und Wartung herausnehmbar ist. Sie wird mit einer Reihe von bereits verkabelten Drahtbrücken ausgeliefert.

Die Brücken verdrahten folgende Kontakte: **21-23, 21-24, 21-30**

Werden die genannten Kontakte benötigt, müssen die Brücken entfernt werden.

### SELBSTÜBERWACHUNG

Die Steuerung überwacht und prüft ihre Betriebsrelais und Sicherheitseinrichtungen (Lichtschränken, Sicherheitsleiste usw.) bevor eine Öffnung oder Schließung erfolgt.

#### ANSCHLUSS LICHTSCHRÄNKEN UND SICHERHEITSLISTEN:

Empfänger (Rx- Abb. 7) mit 5 Klemmen:

Klemmen 1 und 2 zur 24Vac-Versorgung, Klemme 3 gemeinsam, Klemme 4 NC im Ruhezustand, Klemme 5 NO im Ruhezustand. Der Kontakt ist potential-, also spannungsfrei.

### ERLÄUTERUNGEN ZU ABDILDUNGEN 7 - 14

RX: Empfänger Lichtschanke

TX: Sender Lichtschanke

Die Anschlüsse der Lichtschränken und Sicherheitsleisten bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. In den Abb. 7 bis 14 werden die gängigsten Anschlüsse dargestellt.

- In **Abb.7** ist ein Anschluß mit jeweils einer **nicht überwachten** Lichtschanke und Sicherheitsleiste dargestellt. Im Menü "Logik" die Funktionen "test phot" und "test bar" auf OFF stellen.
- In **Abb.8** ist ein Anschluß mit jeweils einer überwachten Lichtschanke und einer überwachten Sicherheitsleiste mit FLC 8,2 dargestellt.
  - 8a : 1 überwachte Lichtschanke
  - 8b : 1 überwachte Sicherheitsleiste
  - 8a+8b: 1 Lichtschanke + 1 Leiste, beide überwacht
 Im Menü "Logik" "test phot" und "test bar" auf ON setzen.
- In **Abb.9** ist der Anschluß mit zwei bzw. drei überwachten Lichtschränkenpaare dargestellt.
  - 9a : 2 überwachte Lichtschränken
  - 9b : 3 überwachte Lichtschränken
 Im Menü "Logik" "test phot" und "test bar" auf ON setzen.

### 3) TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: ..... 230V±10% 50Hz\*  
 Netzisolation/Niederspannung: ..... > 2MΩ 500Vdc

Spannungsfestigkeit: .....	Netz/bt 3750Vac für 1 Minute
Strom Motorausgang: .....	1.5Amax
Höchstleistung Motor: .....	750W
Zubehörspeisung: .....	24Vac (180mA Aufnahme max)
Kontrolllampe Tor offen: .....	24Vac 3W max
Blinkleuchte: .....	230V 40W max
Abmessungen: .....	siehe Abbildung 1
Feinsicherungen: .....	siehe Abbildung 2

#### 4) KLEMMENBELEGUNG (Fig.3)

**HINWEIS** - Die Verkabelung und Installation sind unter Einhaltung der geltenden Vorschriften fachgerecht durchzuführen.

Die Leiter müssen in Klemmennähe durch eine Zusatzbefestigung festgemacht werden, z. B. mittels Kabelschellen oder Kabelbinder.

Die gesamte Verkabelung der Anlage darf nur von Fachleuten vorgenommen werden.

#### JP1

1  $\perp$  Kontakt GND (Erdung)  
2-3 Netzspannung einphasig 230V±10% 50Hz (2=N) (3=L)

#### JP2

4-5 Blinkleuchtenanschluß (Netzspannung) 40W Max.  
6-7-8-9 Motoranschluß:  
6 Motoranschluß + Kondensator  
7 Gemeinsam (blau)  
8 Motoranschluß  
9 Kondensator

#### JP3

10-11 Ausgang 24V~ 180mA max - Versorgung Lichtschranke oder andere Vorrichtungen.  
12-13 Ausgang Kontrolllampe "Tor offen" oder Abgriff 2. Funkkanal  
10-14 Ausgang 24V~ für überwachten Lichtschrankensender  
15-16-17 Anschluß überwachte Sicherheitsvorrichtungen (siehe Abb. 7 bis 14)  
18-19-20 Anschluß überwachte Sicherheitsvorrichtungen (siehe Abb. 7 bis 14)

#### JP5

Encoderanschluß  
**ACHTUNG!** Das Encoderanschlußkabel darf höchstens 3 m lang sein.

#### JP8

21-22 Eingang potentialfreier Startimpuls (Schlüsselschalter...)  
21-23 Eingang Stop (NC). Falls nicht genutzt, überbrückt lassen.  
21-24 Eingang Lichtschranke (NC) Falls nicht genutzt, überbrückt lassen.  
21-25 Anschluß Öffnungs-Endschalter SW.O (NC). Falls nicht genutzt, überbrückt lassen.  
21-26 Anschluß Schließungs-Endschalter SW.C (NC). Falls nicht genutzt, überbrückt lassen.  
21-27 Eingang potentialfreier Impuls "Fußgängerfunktion" (Ped NO)  
21-28 Eingang potentialfreier Impuls "definiertes Öffnen" (Open (NO)  
21-29 Eingang potentialfreier Impuls "definiertes Schließen" (Close NO)  
21-30 Anschluß Sicherheitsleiste (NC). Falls nicht genutzt, überbrückt lassen.  
21-31 Eingang Uhr (NO). Wenn der anliegende Kontakt offen ist, schließen sich die Flügel und sind für den Normalbetrieb bereit. Ist der Kontakt geschlossen (N.C.), öffnen sich die Flügel und bleiben bis zur Öffnung des Kontaktes in diesem Zustand.

#### JP9

32 Eingang überwachter Lichtschranke (PHOT FAULT) (siehe Abb.7 bis 14)  
33 Eingang überwachte Sicherheitsleiste (BAR FAULT) (siehe Abb.7 bis 14)  
38-39 Antenneneingang für Funkempfänger (38 Signal - 39 Ummantelung)  
Kabel RG58

#### 5) PROGRAMMIERUNG

Die Steuerung LEO D MA wird mit standardmäßigen Werkseinstellungen ausgeliefert. Jede Änderung ist direkt auf der Platine über das eingebaute Display oder mit Hilfe des Programmiergerätes UNIPRO vorzunehmen. Die Steuerung speist das Programmiergerät mit der nötigen Versorgungsspannung.

Falls mit UNIPRO programmiert wird, lesen Sie die Betriebsanleitung von UNIPRO und führen nachfolgende Schritte aus:

Verbinden Sie das Programmiergerät UNIPRO über den Steckadapter UNIFLAT (Siehe Fig. 4) mit der Steuerung. Rufen Sie das Menü "STEUERUNGEN" auf, im Untermenü "PARAMETER" können Sie mit Hilfe der Tasten Pfeil auf/ab einen Navigationsdurchlauf durchführen und dabei die nachstehend aufgelisteten Parameterwerte numerisch verändern. Die Betriebslogiken finden Sie im Untermenü "LOGIK"

Wird die Programmierung über das eingebaute Display vorgenommen, so richten Sie sich nach den Abbildungen A und B und dem Abschnitt "Programmierung".

#### 6) PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung über das Display gestattet die Einstellung sämtlicher Funktionen der Steuerung **LEO D MA**.

Das Display verfügt über drei Knöpfe für die Navigation zwischen den Menüs und der Konfiguration der Betriebsparameter und -logiken (Abb.2)

+ Taste Menüdurchlauf aufwärts / Zunahme des Wertes / anschalten  
- Taste Menüdurchlauf abwärts / Abnahme des Wertes / ausschalten  
OK Enter (Bestätigung und Abspeichern)

Durch gleichzeitiges Drücken der Taste + und - wird das jeweils aufgerufene Menü verlassen und das übergeordnete Menü aufgerufen.

Werden die Tasten + und - gleichzeitig auf der Hauptmenüebene gedrückt (Parameter - Logiken - Funk - Sprache - Lernlauf), verläßt man den Programmiermodus die Meldung "End" erscheint und das Display wird ausgeschaltet.

**Die vorgenommene Änderungen werden nur dann als Einstellungen gespeichert und wirksam, wenn sie durch "OK" bestätigt werden.**

Beim ersten Drücken der OK-Taste gelangt man in den Programmiermodus. Folgende Informationen erscheinen auf dem Display:

- Software-Version des Displays
- Software-Version der Steuerung
- Gesamtzahl der Betriebsvorgänge (in Tausend, während der ersten tausend Betriebszyklen zeigt das Display unverändert "0000")
- Zahl der Betriebsvorgänge seit der letzten Wartung (in Tausend, während der ersten tausend Betriebszyklen zeigt das Display unverändert "0000")
- Anzahl der gespeicherten Handsender.

Betätigt man während dem anfänglichen Informationsdurchlauf die Taste "OK", gelangt man unmittelbar zum Hauptmenü.

Nachstehend ist das Hauptmenü mit seinem Untermenüs aufgelistet.

Die Werkseinstellung ist jeweils in eckigen Klammern angegeben [ 0 ]

In runden Klammern wird dargestellt, welche Beschriftung auf dem Display erscheint.

Die Tabellen A und B beziehen sich auf die Programmierung der Anlage.

#### 6.1) MENÜ PARAMETER (PRM PR)

##### 1- Öffnungsweite Fußgängerfunktion ( $P_{LE}$ EE IL OFFUNG ) [ 1m ]

Geben Sie eine Öffnungsweite für die Fußgängerfunktion an, die Öffnungsweite kann zwischen 1m (001.0m) und 6m (006.0m) betragen

##### 2- Zeit Schließautomatik ( $t_{CR}$ ) [ 40s ]

Geben Sie für die Schließautomatik eine Zeit von 1 bis 180 Sekunden vor.

##### 3- Encoder ( $Encoder$ ) [ 2 ]

###### 0: Encoder deaktiviert:

Hinderniserkennung deaktiviert  
Zeitgesteuerte Verlangsamung

###### 1: Encoder für Verlangsamung:

Hinderniserkennung deaktiviert  
Wegstreckenbezogene Verlangsamung über den Encoder

###### 2: Encoder voll aktiviert: Hinderniserkennung und Verlangsamung

werden über den Encoder gesteuert (nach Lernlauf).

Die Kraftkurve des Drehmoments wird überwacht und korrigiert.

**ACHTUNG: Überprüfen, daß die Kräfte, die an den von der Norm EN 12445 vorgesehenen Stellen gemessen wurden, den in der Norm EN 12453 angegebenen erlaubten Maximalwert nicht übersteigt.**

**Eine falsche Einstellung der Kräfte kann zu Personen- und Sachschäden führen.**

**Drehmoment (  $P_{DRE}$  ) [ 75% ]** Im Lernlauf erlernter Maximalwert der Kraft.

##### 4- Drehmoment Toröffnung ( $d_{Eh}$ ) [ 75% ]

Wird nur angezeigt, wenn der Encoder auf "000" oder "001" gestellt ist. Die Kraft der Toröffnung kann von 1 - 99% eingestellt werden.

##### 5- Drehmoment bei der Torschließung ( $d_{Eh}$ ) [ 75% ]

Wird nur angezeigt, wenn der Encoder auf "000" oder "001" gestellt ist. Die Kraft der Torschließung kann von 1 - 99% eingestellt werden.

##### 6- Drehmoment während der Verlangsamung ( $P_{DRE}$ ) [ 75% ]

(UNIPRO ⇒ Weitere Parameter ⇒ Hinweis 5)

Wird nur angezeigt, wenn der Encoder auf "000" oder "001" gestellt ist. Die Kraft der Verlangsamungsphase kann von 1 - 99% eingestellt werden.

##### 7- Bremse ( $br$ ) [ 0% ]

Auch dieser Wert wird im Lernlauf ermittelt und stellt einem dem Torge wicht und den Belastungen angemessenen Bremswert zwischen 0-99% ein.

##### 8- Zone ( $Zone$ ) [ 0 ] (UNIPRO ⇒ Weitere Parameter ⇒ Hinweis 1)

Stellen Sie als Zonenzuordnung mindestens die 0, maximal die 127 ein. (nur bei seriellen Anschlüssen notwendig)

##### 9- Verlangsamungsstrecke ( $cl$ ) [ 000 ]

(UNIPRO ⇒ Weitere Parameter ⇒ Hinweis 3)

Die gewünschte Strecke der Endlagendämpfung bei der Öffnung und Schließung auf einen Wert zwischen 000 und 100 cm einstellen. Bei der Einstellung "000" erfolgt keine Verlangsamung. (wird beim Lernlauf auf 50 cm gestellt)

**ANMERKUNG:** Wird für die Verlangsamungsstrecke ein Wert eingegeben, führt die Steuerung nach jedem Stromausfall, nach Notentriegelungen und Betriebsdaten laden einen vollständigen Bewegungszyklus mit reduzierter Geschwindigkeit durch, um den Torweg zu registrieren.

## 6.2) Menü Logiken (LÖG Lc)

### - TCA (tCR) [ ON ]

ON Die Schließautomatik ist aktiviert (nach Start, PED, Open)

OFF Die Schließautomatik ist ausgeschaltet

### - 3 Schritt (3 Schr tct) [ OFF ]

ON Die 3-Schritt-Betriebslogik wird aktiviert. Ein Startimpuls hat folgende Wirkung:

Tor zu: ..... Öffnung  
 beim Öffnen: ..... Torhalt und Einschalten der TCA (falls aktiviert)  
 Tor offen: ..... Schließung  
 beim Schließen: ..... sofortige erneute Öffnung  
 nach Stop: ..... Öffnung

OFF Aktivieren der 4-Schritt-Betriebslogik (AUF-STOP-ZU-STOP)

### - Impulsblockierung während der Öffnung (IMPULSLB RUF) [ OFF ]

ON Startimpulse haben während der Öffnungsphase keine Wirkung

OFF Startimpulse wirken während der Öffnung und Schließung

### - Impulsblockierung während der TCA (IMPULSLB tCR) [ OFF ]

ON Startimpulse haben während der Pausenzeit TCA keine Wirkung.

OFF Startimpulse wirken auch während der Pausenzeit TCA.

### - Voralarm (VORALARM) [ OFF ]

ON Die Blinkleuchte geht etwa 3 Sekunden vor dem Anlaufen des Motors an

OFF Die Blinkleuchte geht gleichzeitig mit dem Anlaufen des Motors an

### - Totmann-Funktion (TOTTMANN) [ OFF ]

ON Totmannbetrieb: Der Betriebsvorgang wird solange fortgesetzt, wie die Steuertaste gedrückt wird.

OFF Impulsbetrieb: Ein Impuls öffnet ein geschlossenes Tor, er schließt es, falls es geöffnet ist.

### - Schnellschließung (SCHNELLSCHLIEßUNG) [ OFF ]

ON Nach Freigabe der Lichtschranke wird das Tor sofort geschlossen ohne die Zeit der Schließautomatik (TCA) abzuwarten

OFF Schnellschließung ausgeschaltet

### - Lichtschrankenfunktion bei Öffnung (FOTOZ. RUF) [ OFF ]

ON: Die Lichtschranke ist beim Öffnen deaktiviert.

Beim Schließen wird die Bewegungsrichtung sofort umgekehrt.

OFF Die Lichtschranke ist während der Öffnung und Schließung aktiviert. Beim Schließen führt die Unterbrechung erst dann zur Bewegungs-umkehr, wenn die Lichtschranke wieder freigegeben wurde.

### - Master/Slave (MASTER) [ OFF ]

(UNIPRO ⇒ Fortgeschrittene Logiken ⇒ Hinweis 11)

ON Bei seriell verbundenen Anlagen werden zentrale Befehle weitergegeben

OFF Bei seriell verbundenen Anlagen werden zentrale Befehle des Masters angenommen

### - Selbstüberwachung Lichtschranken (LESELEPHOT) [ OFF ]

(UNIPRO ⇒ Fortgeschrittene Logiken ⇒ Hinweis 13)

ON Aktiviert die Überwachung der Lichtschranken

OFF Deaktiviert die Überwachung der Lichtschranken

### - Selbstüberwachung Sicherheitsleiste (LESELEBR) [ OFF ]

(UNIPRO ⇒ Fortgeschrittene Logiken ⇒ Hinweis 14)

ON Aktiviert die Überwachung der Sicherheitsleisten

OFF Deaktiviert die Überwachung der Sicherheitsleisten

### - Kontrollampe "Tor offen" oder 2. Funkkanal (SCR ZCH) [ ON ]

ON Die Klemmen 12-13 werden als Ausgang für eine Torstatusanzeige (24V /3 W) programmiert. Der 2. Funkkanal steuert in diesem Fall die Fußgängeröffnung. (PED)

OFF Die Klemmen 12-13 werden als Abgriff für den 2. Funkkanal programmiert.

### - Festcode (FESECODE) [ OFF ]

(UNIPRO ⇒ Fortgeschrittene Logiken ⇒ Hinweis 13)

ON Nur in Verbindung mit dem Programmiergerät UNIRADIO

OFF Nur in Verbindung mit dem Programmiergerät UNIRADIO

### - Ferneinlernung von Handsendern (PROG FUNK) [ ON ]

(UNIPRO ⇒ Fortgeschrittene Logiken ⇒ Hinweis 15)

ON Aktiviert die Möglichkeit Handsender ohne Zugriff auf die Steuerung einzulernen: Bei dem über das Funkmenü eingelernten ersten Handsender Mitto die versenkte Taste und anschließend die Sendetaste drücken.

Innerhalb von 10 sec. nacheinander die versenkte Taste und die Sendetaste des neu zu speichernden Handsenders drücken. Somit ist dieser Handsender neu gespeichert. Auf diese Weise lasen sich jederzeit neue Handsender einlernen, ohne auf die Steuerung zugreifen zu müssen.

OFF Deaktiviert die Ferneinspeicherung von Handsendern.

Handsender können nur über das entsprechende Funkmenü auf den Empfänger eingelernt werden.

## 6.3) MENÜ FUNK (FUNK)

### - Hinzufügen eines Handsenders

Einen Handsender in den Empfänger einlernen. Nach dem Abspeichern erscheint die Zahl der bereits eingespeicherten Handsender (01-64). Handsender der Serie **TEO** lassen sich nicht einlernen.

### HINZUFÜGEN Startbefehl (ZUFÜEG StRt)

Ein Handsender (eine Sendetaste) wird als Start-Befehl eingelernt.

### HINZUFÜGEN 2. Funkkanal (ZUFÜEG Zch)

Ein Handsender (eine Sendetaste) wird dem 2. Funkkanal zugewiesen.

### - Handsender überprüfen (LESEN)

Ist ein Handsender gespeichert, so erscheint die Nummer des Handsenders mit dem zugehörigen Speicherplatz (01-64) und die verwendete Sendetaste (T1-T4) auf dem Display.

### - Empfänger löschen (LOESCHEN St)

**ACHTUNG!** Alle im Empfänger gespeicherten Handsender werden gelöscht.

### - Lesen des Empfängercodes (cod rH)

Zeigt die Codierung des ersten einprogrammierten Handsenders (Master-Handsender) an. Nur in Verbindung mit UNIRADIO

## 6.4) MENÜ SPRACHE (SPRACHE)

Stellt die Menüsprache des eingebauten Displays ein:

5 Sprachen stehen zur Auswahl:

- ITALIENISCH (ItR)
- FRANZÖSISCH (FRR)
- DEUTSCH (dEU)
- ENGLISCH (ENÜ)
- SPANISCH (ESP)

## 6.5) MENÜ BETRIEBSDATEN LADEN (BETR IEb5dRtEn)

Setzt die Steuerung auf die Werkseinstellungen zurück. Nach dem Reset sind auch die Daten des Lernlaufes auf die Werkseinstellung gesetzt.

## 6.6) permanente Selbstdiagnose

Das Display auf der Steuerung **LEO D MA** zeigt permanent die Aktivierung der einzelnen Eingänge an:

### Diagnostik:

Ist einer der nachfolgenden Eingänge aktiviert erscheint die entsprechende Meldung auf dem Display:

STRT	= Eingang START (Klemme 22)
STOP	= Eingang STOP (Klemme 23)
PHOT	= Eingang LICHTSCHRANKE (Klemme 24)
SWO	= Eingang ENDSCHALTER ÖFFNUNG (Klemme 25)
SWC	= Eingang ENDSCHALTER SCHLIESSUNG (Klemme 26)
PED	= Eingang FUSSGÄNGERFUNKTION (Klemme 27)
OPEN	= Eingang DEFINIERTES ÖFFNEN (Klemme 28)
CLS	= Eingang DEFINIERTES SCHLIESSEN (Klemme 29)
BAR	= Eingang SICHERHEITSLISTE (Klemme 30)
TIME	= Eingang ZEITSCHALTUHR (Klemme 31)

Erkennt die Steuerung eine Kraftabschaltung, reversiert der Torflügel und das Display zeigt die Nachricht "AMP" für Amperestop.

### Überwachung des gespeicherten Drehmomentes:

Das vom Motor gerade benötigte Drehmoment wird als erste Ziffer während der Bewegung auf dem Display angezeigt, z. B. 35.4Ü.

Das Drehmoment wird ständig aktualisiert und zeigt die augenblicklich vom Motor benötigte Kraft an (35). Der in den Parametern gespeicherte Wert wird als zweite Ziffer dargestellt (in Öffnung, Schließung, Verlangsamung unterschiedlich) (4Ü).

Wir empfehlen, das benötigte maximale Drehmoment durch einige Bewegungszyklen zu überprüfen. Dieser angezeigte Wert soll ca. 5 - 10% unter dem im Parametermenü gespeicherten Wert liegen.

## 6.7) Menü Lernlauf (RÜLOSE)

Folgender Parameter werden in Abhängigkeit des Tores erlernt:

- Kraftkurve für die Toröffnung und Torschließung
- Kraftkurve in der Verlangsamungsphase
- Encoder (wird auf Stufe 2 "voll aktiviert" eingestellt)
- Bremskraft
- Verlangsamungsweg (wird auf 50 cm gestellt)

**VORSICHT!!** Der Lernlauf darf erst gestartet werden, wenn die genaue Flügelbewegung bei Öffnung und Schließung sowie das korrekte Erreichen und Ansprechen der Endschalter geprüft wurde.

Die Steuerung führt 3 Bewegungszyklen des Tores durch, um somit die Kraft für Öffnung, Schließung, der Verlangsamung und der Bremse, sowie den Verlangsamungsweg zu speichern.

Während dieser Bewegungen kann es im Zuge von Tests, die die Steuerung gerade vornimmt, zu kurzen Bewegungsstopps kommen.

Ist der Lernlauf erfolgreich abgeschlossen, verläßt die Steuerung automatisch den Lernlauf und das Display springt von der Anzeige "... .." auf "oH".

**In den Parameter wird der Maximalwert der Kraftkurve angezeigt.** Erscheint hingegen die Meldung "Ho" auf dem Display, wurde der Lernlauf nicht erfolgreich abgeschlossen. Das Ansprechen der Endschalter überprüfen, sicherstellen, daß der Lernlauf bei belegtem Endschalter "Zu" gestartet wird, überprüfen, daß die Encodereinstellung im Parametermenü auf "2" und die Totmann-Einstellung im Logikmenü auf "off" steht und den Lernlauf erneut starten.

Wird während des Lernlaufes ein Platineneingang (Start, Stop, Lichtschranke ...) angesprochen, wird der Lernlauf mit "Ho" beendet.

**ACHTUNG!** Während des Lernlaufes muß der Monteur den Bewegungslauf der Toranlage permanent kontrollieren. Personen oder Objekte dürfen sich währenddessen nicht dem Aktionsradius nähern oder sich dort aufhalten.

 **ACHTUNG: Überprüfen, daß die Kräfte, die an den von der Norm EN 12445 vorgesehenen Stellen gemessen wurden, den in der Norm EN 12453 angegebenen erlaubten Maximalwert nicht übersteigt.**

 **Eine falsche Einstellung der Kräfte kann zu Personen- und Sachschäden führen.**

### 6.8) Statistiken

Nach Anschluß des Programmiergerätes UNIPRO an die Steuerung, das Menü STEUERUNG / STATISTIKEN aufrufen und die statistischen Parameter durchlaufen:

- Softwareversion der Steuerung.
- Anzahl der Bewegungszyklen. Wenn Motoren ausgetauscht werden, schreiben Sie sich bitte die bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Vorgänge auf.
- Anzahl der Bewegungszyklen seit der letzten Wartung. Wird automatisch bei jeder Selbstdiagnose oder dem Schreiben von Parametern auf Null gesetzt.
- Letzter Wartungszeitpunkt. Von Hand im entsprechenden Menü "Wartungsdatum aktualisieren" eintragen.
- Anlagenbeschreibung. Hier können 16 Zeichen zur Benennung der Anlage eingegeben werden.

### 7) TECHNISCHE DATEN DES INTEGRIERTER EMPFÄNGERS

Kanäle:

- Kanal 1: Startbefehl
- Kanal 2: Ausgang 2. Funkkanal

Benutzbare Senderversionen:

Alle Rolling-Code-Sender, die mit  kompatibel sind. (Mitto 2/4)

### ANTENNENINSTALLATION

**Verwenden Sie eine auf die Frequenz von 433 MHz abgestimmte Antenne. Die Verbindung Antenne-Empfänger wird mit einem Koaxialkabel RG58 hergestellt.**

Metallische Massen in Antennennähe können den Funkempfang stören. Falls die Reichweite des Senders nicht ausreicht, versetzen Sie die Antenne an eine Stelle mit besserem Empfang.

### 8) MENÜ FUNK (Radio )

**Handsender einlernen (ZUFÜGEN START )**

Ein Handsender Mitto auf den Empfänger einlernen. Nach dem Abspeichern erscheint der Speicherplatz (01-64) auf dem Display. Anmerkung: Ist die Betriebslogik SCA / 2.CH aktiviert (ON) wird der erste Kanal dem Startbefehl und der 2. Kanal der Fußgängerfunktion zugeordnet.

Um einen Handsender einzulernen 1x "OK" drücken um in den Programmiermodus zu gelangen. Warten, bis auf dem Display "Parameter" als Laufschrift erscheint. 2x die Taste "-" drücken. "Radio" (Funk) steht auf dem Display. "OK" drücken, "Zufügen Start" erscheint. Dies mit "OK" bestätigen. Die Aufforderung "verst. Taste" erscheint. Innerhalb von 20 sec die versteckte Taste auf der Rückseite des Handsenders mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes drücken. "Loslassen" erscheint auf dem Display. Taste loslassen. Die Aufforderung "gewue Taste" erscheint. Die Sendetaste drücken die später zum Öffnen des Tores verwendet werden soll. Die Meldung "OK 01" erscheint, wobei die "01" für die Zahl der einprogrammierten Handsender steht. Verlassen Sie das Programmiermenü, indem Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig drücken.

### FERNEINLERNUNG

Die Betriebslogik "Prog Funk" muß aktiviert sein. Bei dem über das Funkmenü eingelernten ersten Handsender Mitto die versenkte Taste und anschließend die Sendetaste dieses Handsenders drücken. Innerhalb von 10 sec nacheinander die versenkte Taste und die Sendetaste des neu zu speichernden Handsenders drücken. Somit ist dieser Handsender neu gespeichert.

### Handsender auf 2. Funkkanal einlernen [ZUFÜGEN 2 ch]

Ein Handsender wird auf den 2. Funkkanal eingelernt. Zum Abgriff an den Klemmen 12-13 die Betriebslogik "SCA / 2.Ch" auf "OFF" stellen.

### Handsender überprüfen [LESEN]

Ist ein Handsender auf dem Empfänger eingelernt, erscheint der zugehörige Speicherplatz (01-64) und die verwendete Sendetaste (T1-T4) auf dem Display.

### Empfänger löschen [LOSCHEN 64]

**ACHTUNG!** Alle gespeicherten Handsender werden aus dem Empfänger gelöscht

### Codierungsanzeige [cod rh]

(nur in Verbindung mit dem Programmiergerät UNIRADIO)

Anzeige der Codierung des ersten über das Funkmenü eingelernten Handsenders (Master-Handsender)

### 9) DEMONTAGE

Vorsicht: Die Demontage ist ausschließlich von Fachleuten durchzuführen. Wird die Anlage zerlegt, um an anderer Stelle wieder aufgebaut zu werden:

- die Stromversorgung unterbrechen und die gesamte elektrische Anlage abklemmen.
- Teile, die sich nicht entfernen lassen oder beschädigt sind, müssen ersetzt werden

### 10) VERSCHRÖTTUNG

Vorsicht: Die Verschrottung ist ausschließlich Fachleuten vorbehalten. Bei der Beseitigung der Materialien sind die nationalen Vorschriften zu beachten.

Bei der Verschrottung der Anlage bestehen keine Gefahren oder Risiken, die von der Anlage selbst ausgehen.

Werden die Materialien der Wiederverwertung zugeführt, sollten sie nach Arten sortiert werden (Elektrische Komponenten - Kupfer - Aluminium - Kunststoff - usw.)

### 11) WARTUNG

Der Betreiber ist für den sicheren Betrieb der Toranlage verantwortlich.

Deshalb sind in regelmäßigen Abständen (je nach Nutzungshäufigkeit und Einsatzgebiet, jedoch mindestens einmal jährlich) Prüfung und Wartung durch einen Sachkundigen vorzunehmen.

Vor jeder Wartungstätigkeit ist die Stromversorgung zu unterbrechen. □

Regelmäßige Kontrollen und Wartungen: □

- die Laufschiene ist stets sauber und frei von Ablagerungen zu halten □
  - die Metallzahnstangen sind auf evtl. notwendige Schmierungen zu überprüfen □
  - die Linsen und Abdeckungen der Lichtschranken reinigen □
  - von Fachpersonal kontrollieren lassen, daß die Schubkraft und die Kraftabschaltung innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte liegen □
  - nachprüfen, ob alle Sicherheitseinrichtungen richtig funktionieren □
  - kontrollieren, ob Zahnstange und Ritzel richtig miteinander verzahnt sind (mindestens 2 mm Spiel) □
  - das Starten und Stoppen mit allen verwendeten Impulsgeber kontrollieren □
  - die richtige Positionierung und Befestigung der Schaltfahnen für die Endschalter prüfen □
  - die programmierten Betriebslogiken und -parameter überprüfen □
- Bei jeder nicht behobenen Betriebsstörung die Stromversorgung unterbrechen, die Notriegelung öffnen und Fachleute hinzuziehen. □

**Die Beschreibungen und bildlichen Darstellungen in diesem Handbuch sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich - ohne auch zur Aktualisierung dieser Unterlagen verpflichtet zu sein - jederzeitige Änderungen vor, wenn er diese für technische und bauliche Produktverbesserungen sowie zur Erhöhung der Marktchancen als notwendig erachtet und die wesentlichen Produkteigenschaften unverändert bleiben.**


Fig. A

**MENÜZUGRIFF**

Taste OK drücken  
OK


bFt Software-Version Display  
d 15P 10 Software-Version Steuerung  
LEo-PA 10 Gesamtzahl Betriebsvorgänge (in Tausend)  
0000 Betriebsvorgänge seit letztem  
0000 Wartungstermin (in Tausend)  
00 Zahl gespeicherte Fernsteuerungen

**ZEICHENERKLÄRUNG**

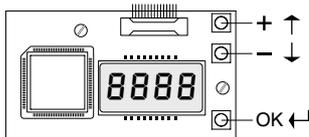

- [00] Werkseinstellung
- ↑ +/ON  
↓ -/OFF Erhöhung / Verringerung Parameter oder Umschaltung ON/OFF
- OK Enter / Bestätigung / Speichern
- ↓ +↑ Menüdurchlauf (+ = nach oben - = nach unten)


- +/- Gleichzeitig die Tasten + und - drücken. Durch gleichzeitiges Drücken der Taste + und - wird das jeweils aufgerufene Menü verlassen und das übergeordnete Menü aufgerufen. Werden die Tasten + und - gleichzeitig auf der Hauptmenüebene (Parameter-Logik-Funk-Sprache Lernlauf) gedrückt, verläßt man den Programmiermodus, die Meldung "End" erscheint. Die vorgenommenen Änderungen werden nur dann gespeichert, wenn sie durch "OK" bestätigt werden.
- PrÜ Parameter oder Logiken werden gespeichert
- PrÜ ka Fehlermeldung beim Speichern
- ↵ Steuerung wartet auf eine Eingabe oder Funktion

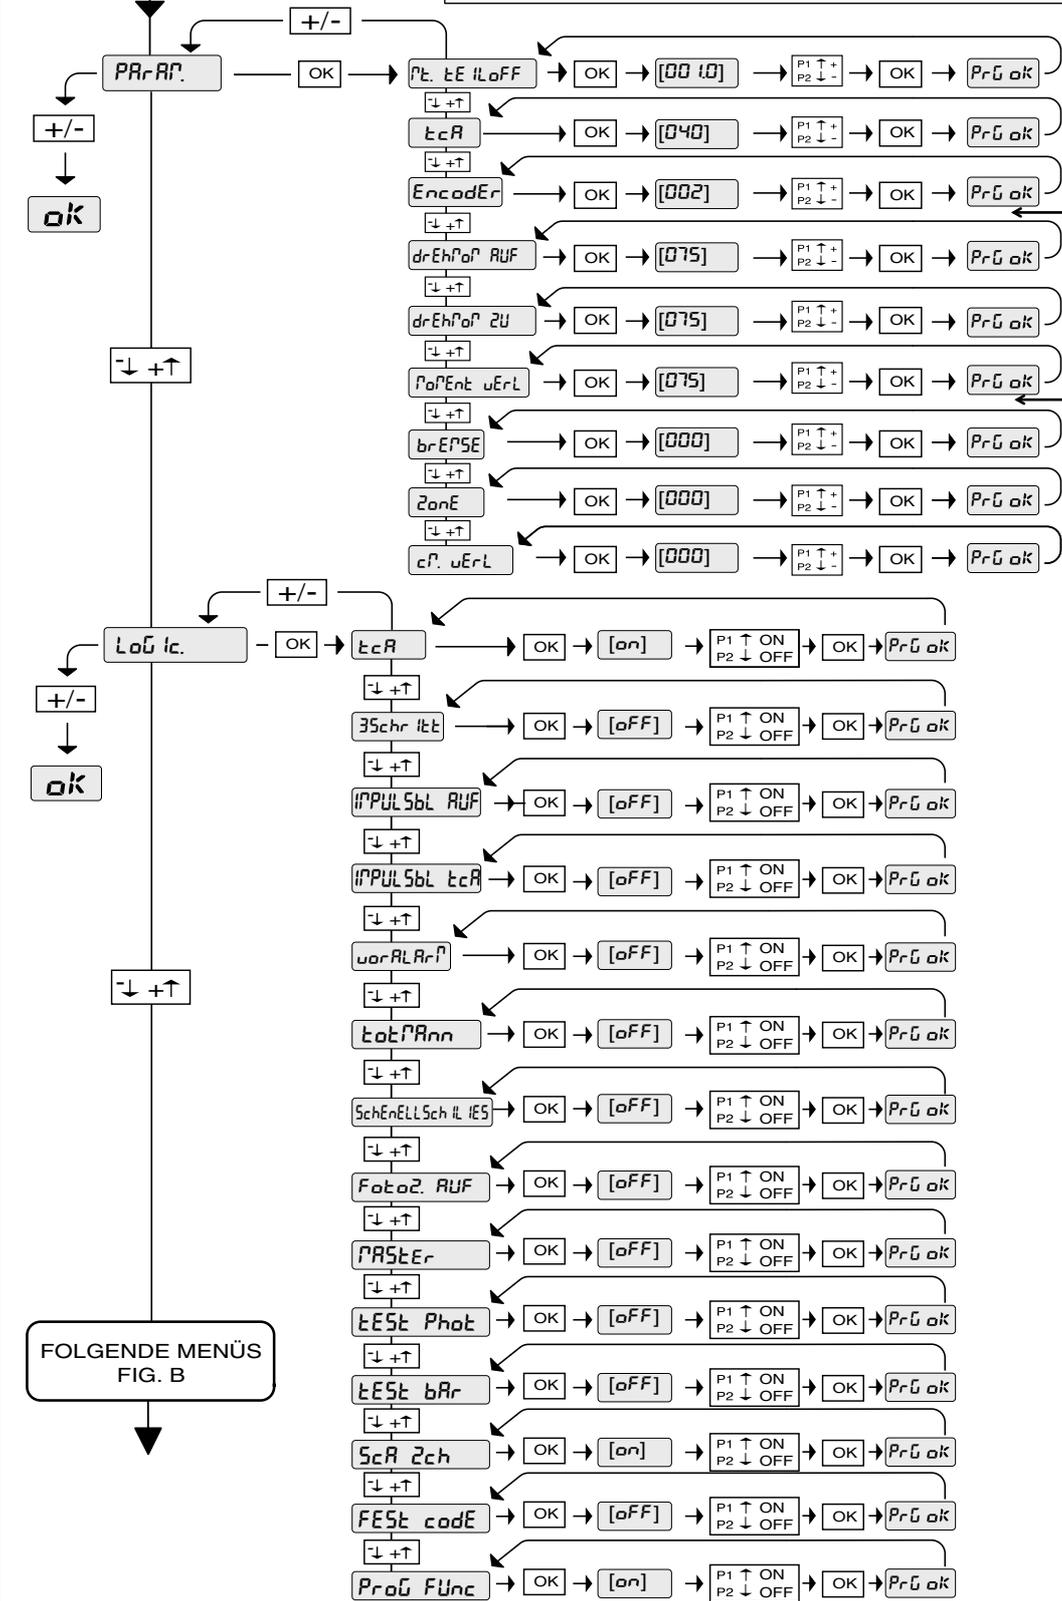

Anzeige nur bei Encoder-   
einstellung "000" und "001"   
  
Bei Encodereinstellung "002"   
wird der maximal erlernte Wert   
des Lernlaufes angezeigt



Fig. 1

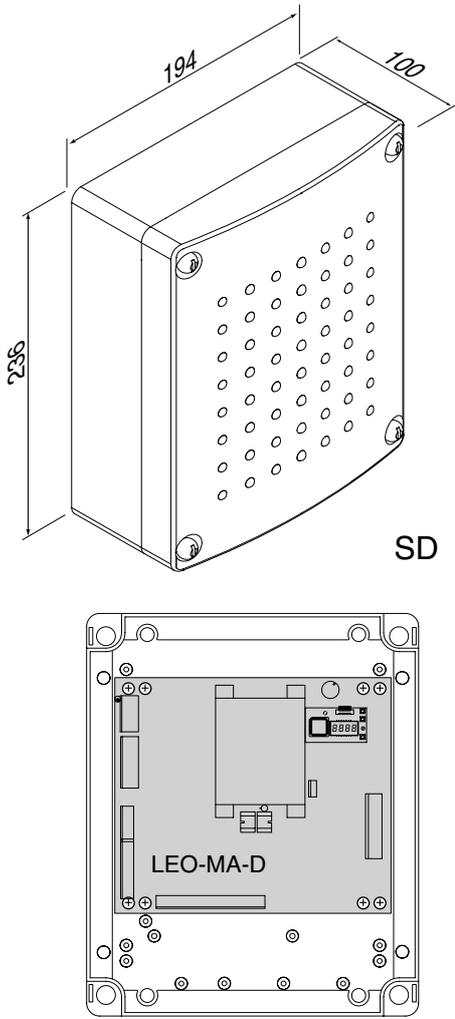

SD

Fig. 2

Feinsicherungen:

F2: T 200 mA  
F3: F 6,3 A

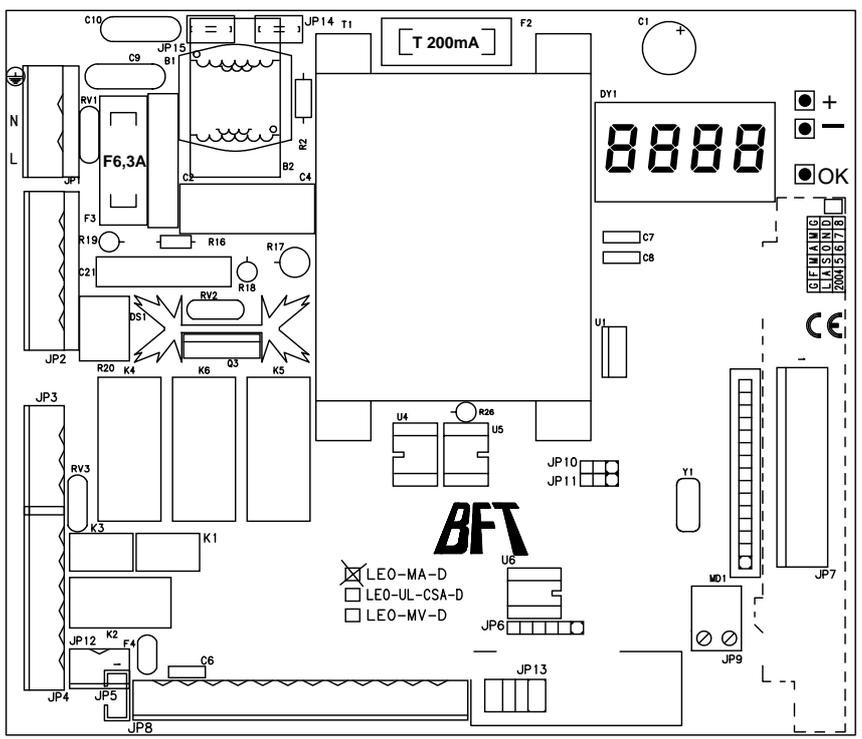


Fig. 3

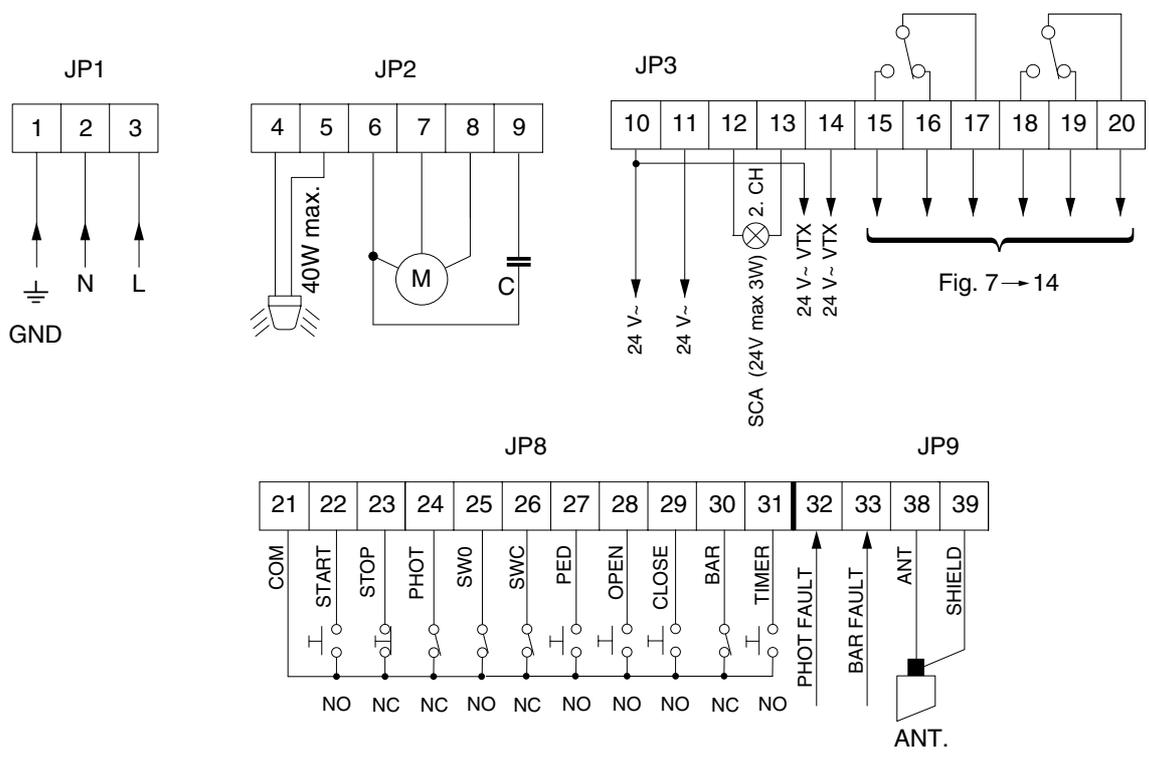


Fig. 4

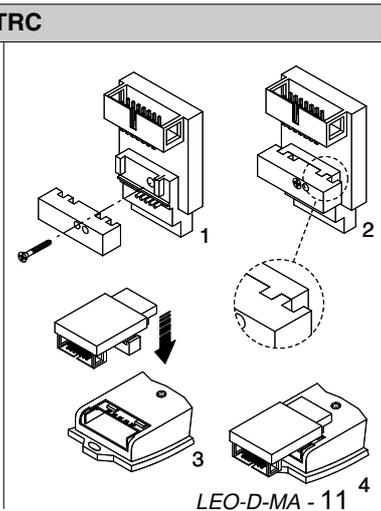
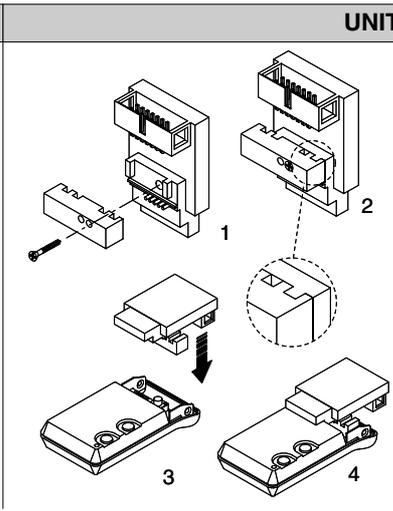
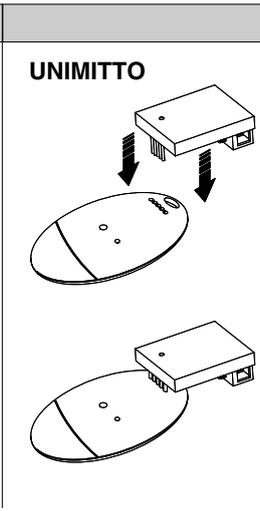
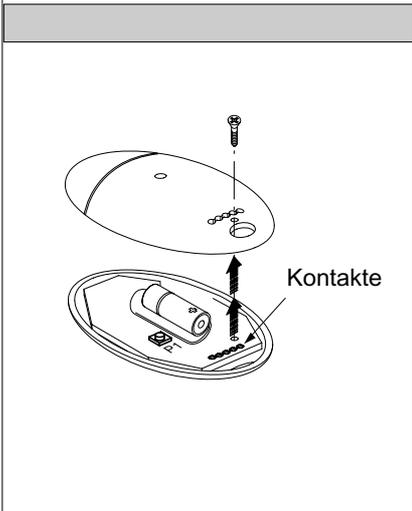
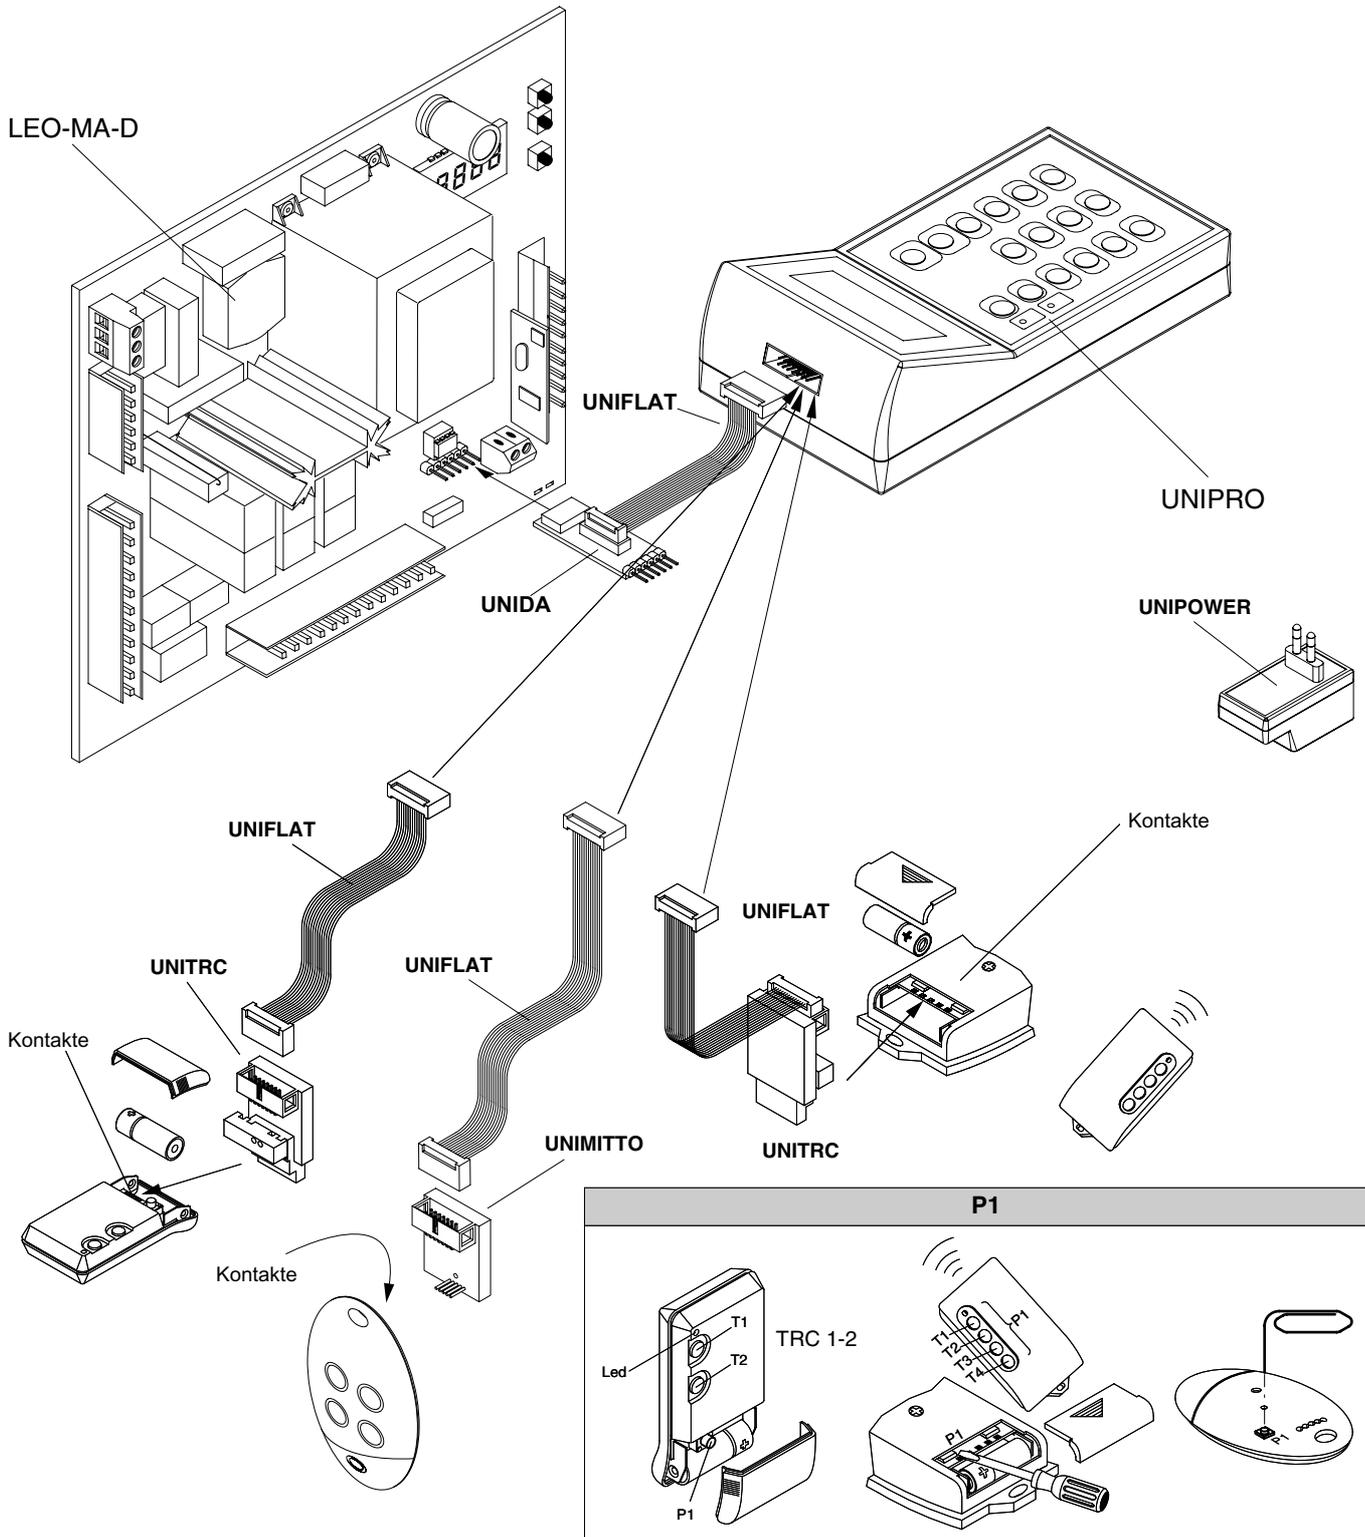


Fig. 5

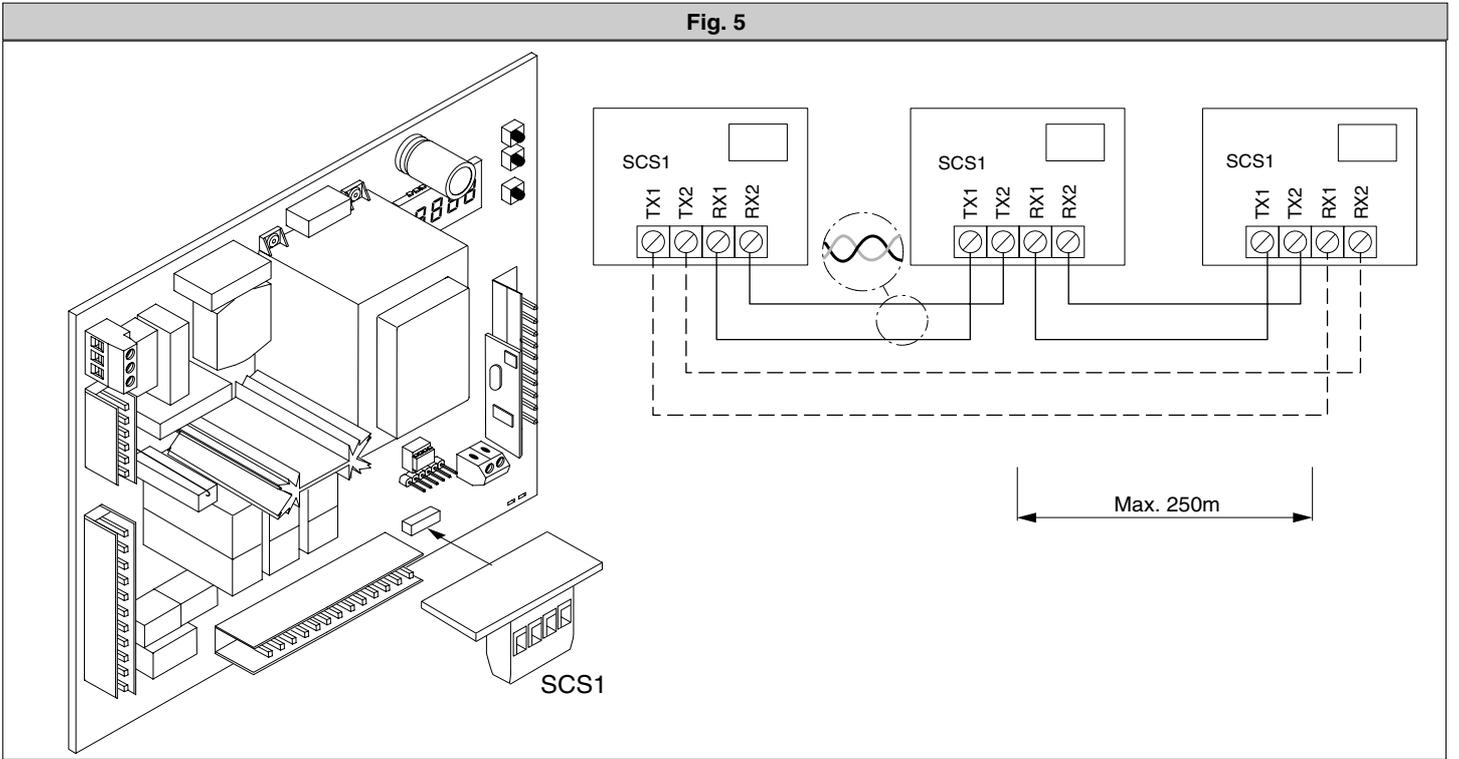


Fig. 6


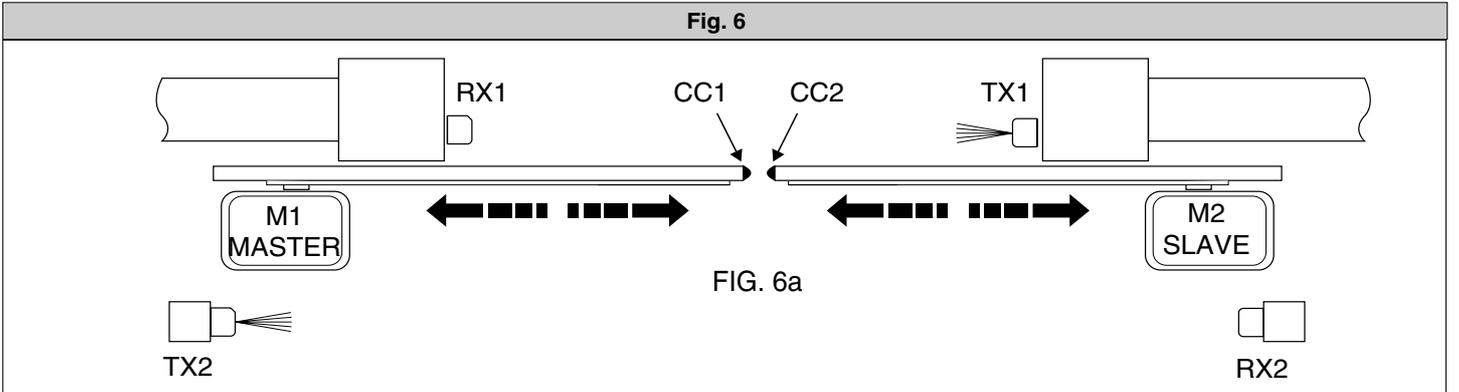


FIG. 6a

FIG. 6b

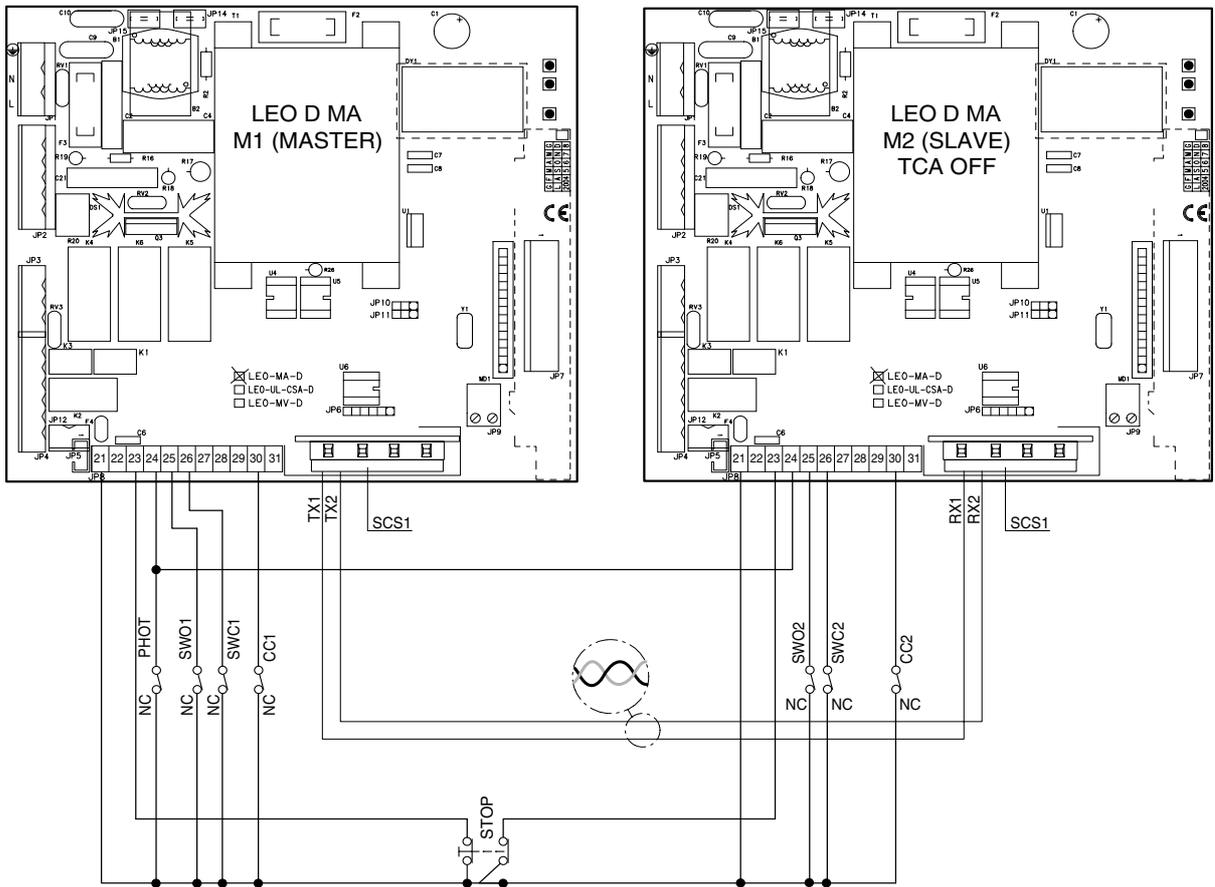





**Anschluß einer nicht überwachten Lichtschranke**

Bild 7

**Anschluß einer nicht überwachten Sicherheitsleiste**

Drahtbrücke 21-24 entfernen  
test phot auf "off" stellen

Drahtbrücke 21-30 entfernen  
test bar auf "off" stellen

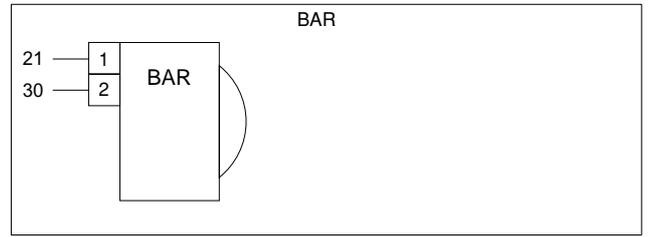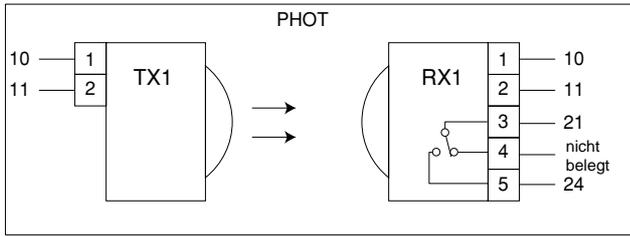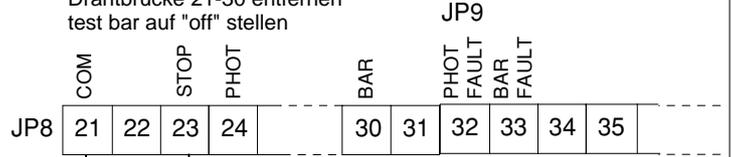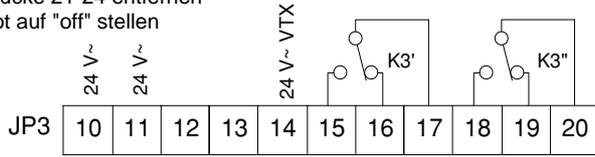





**Anschluß einer überwachten Lichtschranke**

Bild 8

**Anschluß einer überwachten Sicherheitsleiste mit FLC 8,2**

Drahtbrücke 21-24 entfernen  
test phot auf "on" stellen

Drahtbrücke 21-30 entfernen  
test bar auf "on" stellen

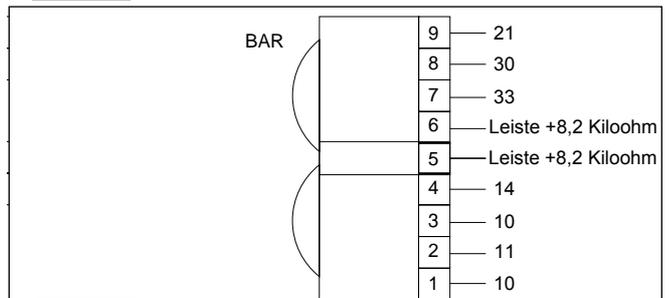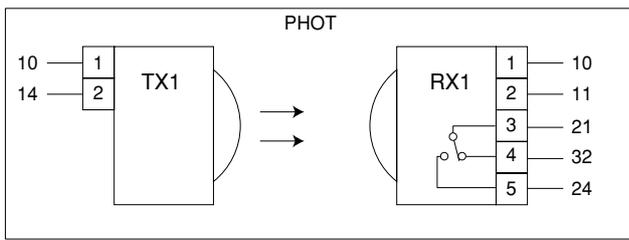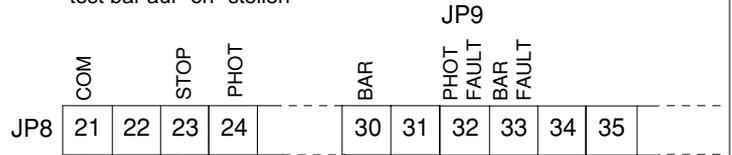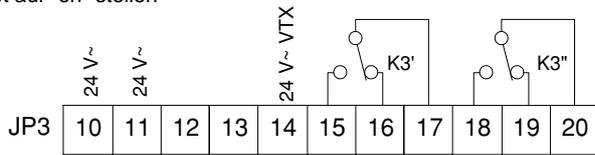





**Anschluß von zwei überwachten Lichtschrankenpaare**

Bild 9

**Anschluß von drei überwachten Lichtschrankenpaare**

Drahtbrücke 21-24 entfernen  
test phot auf "on" stellen

Drahtbrücke 21-24 entfernen  
test phot auf "on" stellen

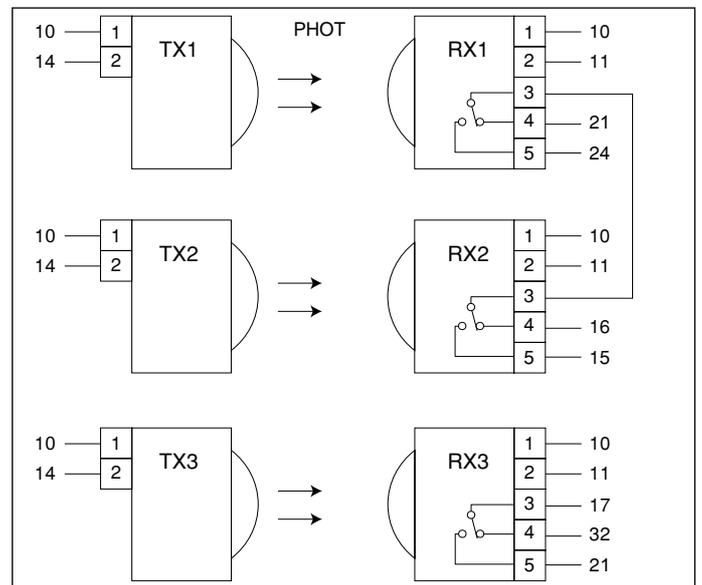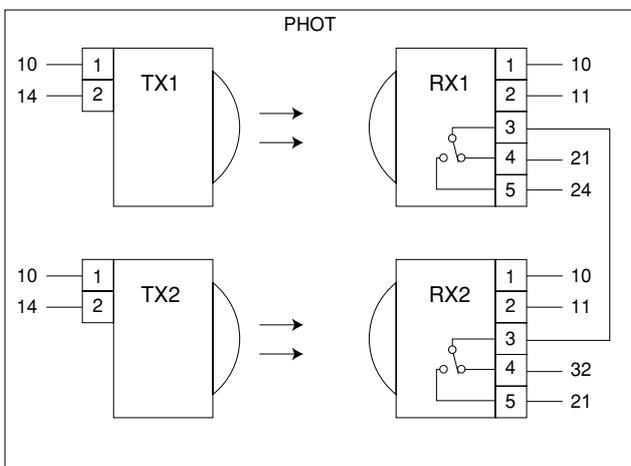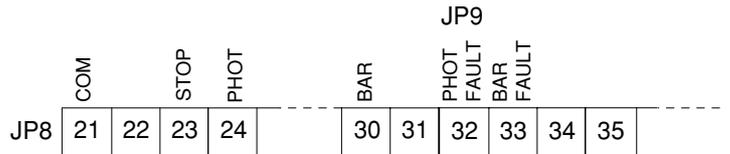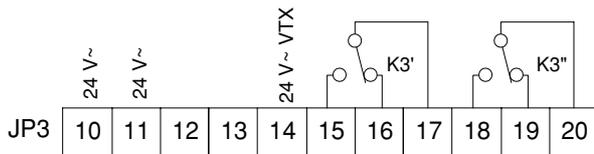

**BFT Torantriebssysteme GmbH**

**Hintere Straße 100  
90768 Fürth**

**Tel.: 0911 / 76600 - 90  
Fax: 0911 / 76600 - 99**

**<http://www.bft-torantriebe.de>**

**[service@bft-torantriebe.de](mailto:service@bft-torantriebe.de)**



**automatisch gut**